

SX-504/80DF

取付内容	取付図・注意図
<p>埋込フレームの設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 天井開口寸法に合わせ埋込穴を開けてください。 取付バネを内側に曲げてください。 埋込穴に埋込フレームを差込み天井内で取付バネが広がった事を確認してください。 	<p>1 天井開口</p> <p>埋込フレーム</p>
<p>ランプ取付</p> <ol style="list-style-type: none"> ソケットを引き抜いてください。 ランプをねじ込んで取付けてください。 	<p>ランプ (別売)</p> <p>ソケット</p>
<p>ランプ装着の際は電源を切り根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。</p>	<p>電源OFF</p> <p>ランプ (別売)</p>
<p>オプション取付</p> <ol style="list-style-type: none"> ホルダーを回してはずしてください。 ホルダーにフィルターを入れてください。 	<p>ホルダー</p> <p>フィルター (別売)</p>
<p>フィルターはホルダーと本体に挟んで装着されます。ホルダーの脱着の際はフィルターが落下しないようご注意ください。</p>	<p>フィルター 1枚まで装着可</p> <p>ホルダー</p>

取付内容	取付図・注意図
<p>結線方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 端子台にプラグを差込んでください。 	<p>プラグ</p> <p>端子台</p> <p>電源線</p> <p>天井</p>
<p>電源線の被覆は先端から12mmむきとってください。適合する電源線は線径の1.6/2.0です。</p>	<p>12mm</p> <p>電源線φ1.6/2.0</p>
<p>天井への設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。 本体を埋込みフレームに押し入れてください。 	<p>セーフティワイヤー</p> <p>天井</p> <p>埋込フレーム</p> <p>本体</p>
<p>セーフティワイヤーは埋込フレームバネに確実に取付けてください。</p>	<p>埋込フレームバネ</p> <p>セーフティワイヤー</p>
<p>本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</p>	<p>埋込フレーム</p> <p>本体</p>
<p>器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。</p>	<p>本体</p>

■保証について

保証期間
弊社独自の長期保証期間を定めています。
保証内容
製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理 または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは 保証の対象外になります。
修理のご依頼について
保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、 有償修理とさせていただきます。
保証条件
詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-504/80DF

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
・点検をしない状況での継続使用は火災・感電・落下などの原因となります。

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX


TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 プレファス恵比寿南

OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F


FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

作成 2008.01.10 改訂 2024.07.29

SX-504/80DF

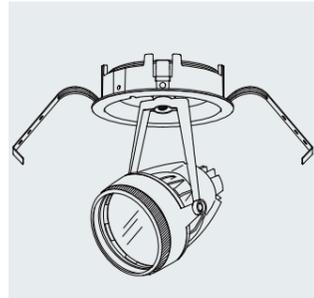


適合電圧 100V
消費電力 ①Mavros - Eco (5.2W)(別売)
②Mavros - Cross - Beam (6.6W)(別売)
③JDR110V40W (40W)(別売)
(K5,口金E11)
オプション装着 Filter×1枚 装着可能
型番記載 器具ボディ内側にシール記載
調光方式 位相制御調光方式
適合調光器 SX-CD500RPC
(逆位相制御調光方式)

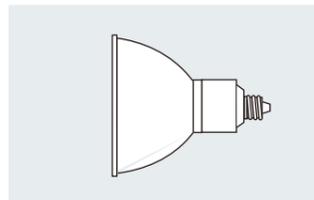


適合ランプ
型番
JDR110V40WLN/KUV-H
JDR110V40WLM/KUV-H
JDR110V40WLW/KUV-H

注意、ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。

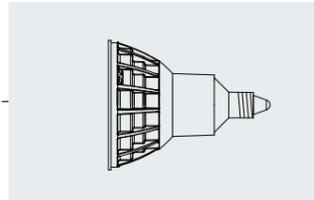

電球型LED **Mavros®-Eco** 色温度:L=2700K W=4000K
型番
配光: 狭角型 配光: 中角型 配光: 広角型
NTS-LDR5L-N-E11D/B NTS-LDR5L-M-E11D/B NTS-LDR5L-W-E11D/B
NTS-LDR5W-N-E11D/B NTS-LDR5W-M-E11D/B NTS-LDR5W-W-E11D/B

注意、ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。

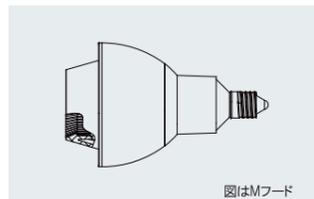

電球型LED **Mavros®-Cross-Beam** 色温度:L27=2700K L30=3000K W=4000K
型番
配光: 狭角型 配光: 中角型 配光: 広角型
NTP-LDR6L27-N-E11/C-H※ NTP-LDR6L27-M-E11/C-H※ NTP-LDR6L27-W-E11/C-H※
NTP-LDR6L30-N-E11/C-H※ NTP-LDR6L30-M-E11/C-H※ NTP-LDR6L30-W-E11/C-H※
NTP-LDR6W-N-E11/C-H※ NTP-LDR6W-M-E11/C-H※ NTP-LDR6W-W-E11/C-H※

注意、ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。 ※ はフードのサイズです。S:ショートフード、M:ミディアムフード、L:ロングフード

■ランプ、オプションの交換について

取付内容		取付図・注意図	
ランプ取付	1 ソケットを引き抜いてください。		
	2 ランプをねじ込んで取付けてください。		
a	ランプ装着の際は電源を切り根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。		
オプション取付	1 ホルダを回してはずしてください。		
	2 ホルダにフィルタを入れてください。		
b	フィルタはホルダと本体に挟んで装着されます。ホルダの脱着の際はフィルタが落下しないようご注意ください。		

安全にメンテナンスしていただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》	
	警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。
	禁止事項
	注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。
	厳守事項
	警告
	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業してください。
	注意
	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)