

PICK UP DOWNLIGHT

CCU-P851DR

	埋込孔寸法	適合ランプ	JDR110V40W (K5,口金E11)(別売) LDR110V3.5W (K5,口金E11)(別売)
	適合天井厚	適合電源	-
	器具質量	消費電力	40W(ハロゲン)/3.5W(LED)
	首振り角度	定格電圧	100V
		周波数	50Hz/60Hz
		調光方式	位相制御方式
		適合調光器	SX-CD800TRI
		防塵・防滴性能	IP65 防湿 (室内側のみ) ※天井内部側は防水・防湿性能がありません。

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》	
⚠ 警告	誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。
🚫 禁止事項	
⚠ 注意	誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。
🔥 厳守事項	
取付前に	<p>⚠ 警告</p> <p>この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●天井内が断熱施工されている所 ●業務用浴室 ●傾斜・凹凸天井 ●粉塵、腐食性ガス発生場所 ●壁面・床面 ●空調や風の受ける所 ●火気の近く ●振動、衝撃を受ける所 ●サウナなどの高温になる場所 ●直射日光の当たる場所 ●天井内部が湿気が多い場所、水気のかかる場所、結露の恐れがある場所 <p>使用環境に適合するか判断が困難な場合はお問い合わせください。</p>
	<p>⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔥 屋内での使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります) 🔥 被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因) 🔥 照明器具のサイズをよくご確認の上、天井内に十分なスペースを確保してください。
	<p>⚠ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔥 電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因) 🔥 交流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) 🔥 電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因) 🔥 配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因) 🚫 活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性があります。 🚫 器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器(換気扇などのモーターを使用する機器)を設置しないでください。
器具取付時に	<p>⚠ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔥 器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因) 🔥 ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因) 🚫 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因) 🚫 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因) 🚫 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因) 🔥 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因) 🚫 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因) 🚫 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因) 🚫 製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性があります。 🔥 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	<p>⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔥 スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因) 🔥 ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。ノイズが入る場合は、アースを確実に十分な離隔距離を取って設置してください。

ModuleX

Installation Guide | Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

取付内容	取付図	注意図	
<p>天井開口取付装置の設置</p> <p>1 埋込穴を開き、埋込フレームを差し込む</p> <p>2 取付金具を上からスライドさせる</p> <p>3 ドライバーで締付け固定する</p>		<p>しっかり押し込む</p>	<p>締付け目安 トルク1.0~2.0N・m</p>
<p>ランプ取付</p> <p>1 ランプをソケットにねじ込む</p>		<p>電源OFF</p> <p>ランプ (別売)</p>	
<p>ランプ装着の際は電源を切り、きれいな軍手等で根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。</p>			

取付内容	取付図	注意図	
<p>結線方法</p> <p>1 端子台に電源線を差込む</p>		<p>端子台</p> <p>電源線</p> <p>天井</p> <p>端子台</p> <p>はずし穴</p> <p>電源線を外す時はマイナスドライバーの先端ではずし穴を押しながら片方ずつ電源線を引き抜く</p> <p>電源線φ1.6/2.0</p> <p>12mm</p>	
<p>電源線の被覆は、先端から12mmむきとってください。</p> <p>適合する電源線は、線径φ1.6/2.0です。</p> <p>電源線挿入時は端子台差込穴奥まで確実に挿入してください。曲がった電線や傷ついた電線を使用しないでください。</p> <p>挿入不足や電線不良は端子台焼損火災の原因となります。</p>			
<p>アースは電気設備技術基準に基づきD種接地工事を行なってください。</p>			
<p>天井への設置</p> <p>1 本体を埋込みフレームに押し入れる</p> <p>2 カバーを埋込みフレームにはめる</p>		<p>埋込フレーム</p> <p>本体</p> <p>本体内側</p> <p>きれいな軍手</p>	
<p>本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</p>			
<p>カバーは[LOCK]の位置まで回し確実に固定してください。防湿性能が損なわれる可能性があります。</p>			
<p>器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。</p>			
	<p>埋込フレーム</p> <p>カバー</p>	<p>カバーはしっかりロック</p>	

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪府中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡県中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

CCU-P851DR

作成2019.4.4


お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX


TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL.06-7167-2474
大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F


FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

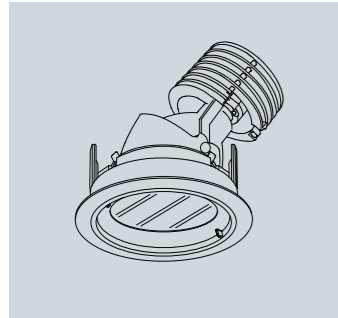

適合電圧 100V
消費電力 40W/3.5W(LED)
オプション装着 -
型番記載 器具ボディ内側にシール記載
防塵・防滴性能：IP65 防湿

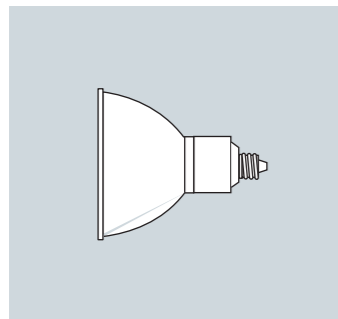

交換用適合ハロゲンランプ
ウシオライティング
型番
JDR110V40WLN/KUV-H
JDR110V40WLM/KUV-H
JDR110V40WLW/KUV-H

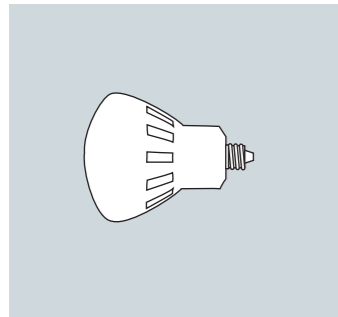

交換用適合LEDランプ
ウシオライティング
型番
LDR100V3.5W27/M/E11
LDR100V3.5W30/M/E11
LDR100V3.5W27/VW/E11
LDR100V3.5W30/VW/E11

※ランプ交換の際は必ず電源をお切りください

安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》

⚠ 警告	⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	🚫 禁止事項
⚠ 注意	⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	🛑 厳守事項
⚠ 警告	🛑 器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
	🛑 ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)	
	🚫 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)	
	🚫 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)	
	🚫 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)	
	🛑 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)	
	🚫 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
	🚫 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)	
⚠ 注意	🛑 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)	
	🛑 スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)	

■ランプの交換について

取付内容	取付図	注意図
<p>天井から器具を取り外す</p> <p>1 ガラスカバーのロックをはずして引き抜く</p> <p>2 本体を埋込みフレームからまっすぐに引き抜く</p>		<p>⚠ a</p>
<p>⚠ a 本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</p> <p>⚠ 器具を天井内に戻す際は、電源コードを巻き込まないようにご注意ください。</p> <p>⚠ b カバーは[LOCK]の位置まで回し確実に固定してください。防湿性能が損なわれる可能性があります。</p>		<p>⚠ b</p>
<p>ランプ取付</p> <p>1 ランプをソケットにねじ込む</p>		<p>⚠ c</p> <p>電源OFF</p>
<p>⚠ c ランプ装着の際は電源を切りきれいな軍手等で根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。</p>		